

PLV-JA-111R Obudowa do JA-111R

Plastikowa obudowa przeznaczona do modułu radiowego JA-111R. Obudowa przeznaczona jest do montażu modułu radiowego poza centralą alarmową. Ten produkt może być instalowany przez przeszkolony personel techniczny, posiadający ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

Montaż

Jeżeli podczas montażu wystąpią zakłócenia, moduł radiowy można usunąć z centrali alarmowej i zamontować go w bardziej dogodnym miejscu w obiekcie chronionym, gdzie nie występują zakłócenia komunikacji bezprzewodowej. Należy zawsze zachować minimalną odległość 2 metrów od metalowych przedmiotów, urządzeń elektronicznych i rozdzielnic elektrycznych. Zasięg RF modułu radiowego jest znacznie lepszy w przypadku, gdy jest on zainstalowany w odległości co najmniej 2 m od centrali alarmowej. Kiedy do systemu przypisanych zostało kilka modułów radiowych, nie należy ich instalować obok siebie (w przestrzeni otwartej powinna je dzielić odległość co najmniej 10 m lub jedna ściana).

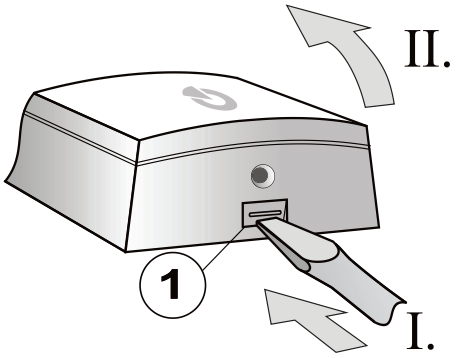

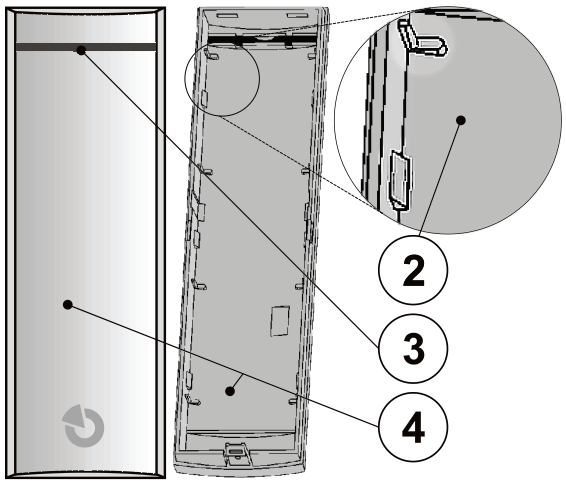


Rysunek 1: 1 – wypustka obudowy; 2 – wypustka i rowek prowadzący do mocowania modułu radiowego JA-111R; 3 – dioda sygnalizacyjna; 4 – obudowa przednia

1. Wyjąć moduł radiowy z uchwytu (7) przez odłączenie złącza MAGISTRALI (5) i zwolnienie wypustek uchwytu (6). Przesunąć moduł w kierunku wskazanym strzałką (8).
2. Otworzyć plastikową obudowę przez naciśnięcie wypustki (1).
3. W tylnej części obudowy (15) przygotować otwory na przewód MAGISTRALI (18).
4. Przez otwór przełożyć przewody MAGISTRALI.
5. Przykręcić tylną część obudowy (15). Jeden z wkrętów należy przełożyć przez styk sabotażowy (16).


Podczas podłączania modułu do MAGISTRALI należy zawsze odłączyć zasilanie.

Aby zapewnić zgodność modułu z klasą bezpieczeństwa 2, należy skorzystać z zakładki Parametry, opcja „Wykonaj w EN50131-1" w programie F-Link. (Patrz instrukcja montażu centrali alarmowej JA-10xK).

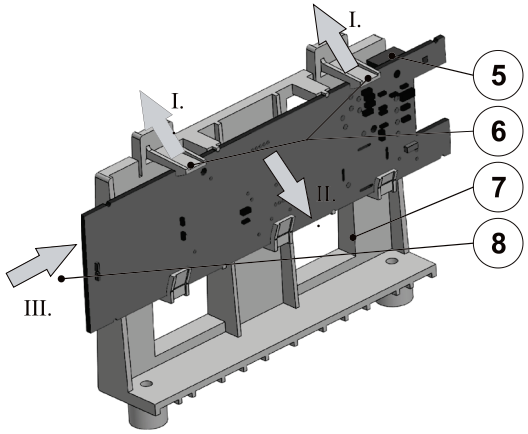

Rysunek 2: 5 – złącze MAGISTRALI; 6 – wypustki uchwytu; 7 – uchwyt modułu radiowego do montażu wewnątrz centrali alarmowej; 8 – kierunek przesuwania modułu radiowego

6. Umieścić płytkę drukowaną modułu radiowego w obudowie przedniej (4). Poprawne położenie wskazują rowki prowadzące (2).
7. Odłączyć złącze MAGISTRALI (13) od płytki drukowanej i podłączyć do niej przewód MAGISTRALI.
8. Podłączyć złącze MAGISTRALI ponownie do płytki drukowanej modułu radiowego.
9. Przewód MAGISTRALI należy umieścić w przestrzeni za separatorem przewodów (17), a następnie zamknąć osłonę modułu.

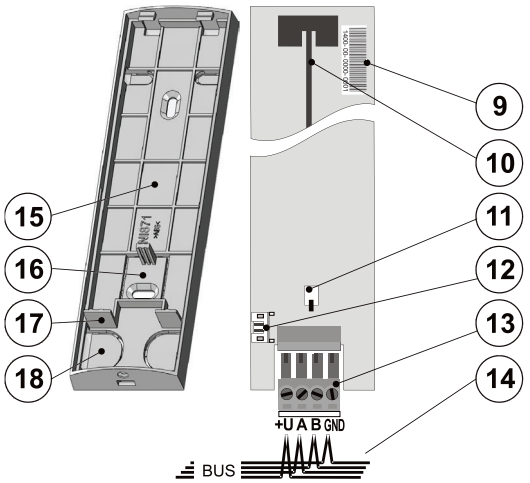

Rysunek 3: 9 – kod produktu; 10 – antena; 11 – styk sabotażu; 12 – złącze MAGISTRALI; 13 – złącze MAGISTRALI typu plug&play; 14 – przewód MAGISTRALI; 15 – tylna część obudowy; 16 styk sabotażowy; 17 – separator przewodów; 18 – otwory na przewód MAGISTRALI

Uwaga! Proces przypisywania i konfiguracji właściwości modułu opisano w instrukcji obsługi modułu radiowego JA-111R, a także w instrukcji obsługi centrali alarmowej.

Specyfikacja techniczna

Wymiary	43 x 160 x 23 mm
Waga	50 g
Klasa środowiskowa	II. Wewnętrzna ogólna (wg EN 50131-1)
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność	75% (bez kondensacji)

Produkt PLV-JA-111R spełnia istotne wymogi dyrektywy UE 65/2011 pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com, w sekcji Wsparcia technicznego.

Uwaga: Choć niniejszy wyrób nie zawiera materiałów szkodliwych, zużyty produkt najlepiej oddać do dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com