
JA-122E Lettore esterno RFID bus

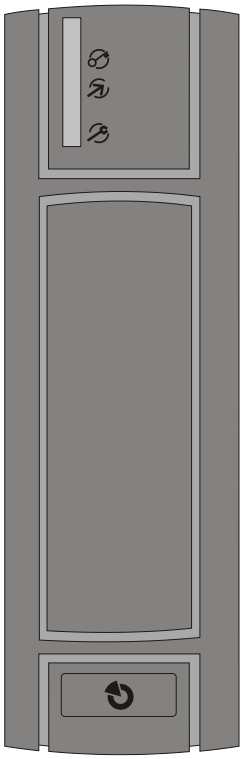

*Il prodotto è un componente del sistema **JABLOTRON 100.*** Il lettore di chip touch-less può essere utilizzato per l'attivazione di un'uscita PG e quindi per esempio *ai fini del controllo dell'accesso (serratura porta). Dispone solo di una superficie di lettura e segnalazione ottica dello status. Il prodotto può essere montato solo da tecnici addestrati con valido certificato Jablotron*.

Installazione

1. Allentare la vite del coperchio in plastica (6).
2. Montare il coperchio in plastica posteriore sull'apposita sede in modo tale che a fine montaggio possa la molla dell'interruttore sabotaggio (5) possa essere sufficientemente compressa.
3. Far passare il cavo del lettore attraverso l'apertura nel coperchio in plastica posteriore.
4. Collegare il cavo del lettore al bus per esempio attraverso la morsettiera JA-110Z-A (B,C) e la scatola di montaggio JA-190PL

Il collegamento del bus va effettuato sempre con alimentazione sistema completamente spenta.

5. Attenersi inoltre al manuale d'installazione della centralina. Procedura base:
   a. Dopo l'accensione la spia (3) inizia a lampeggiare, indicando che il lettore non è abbinato al sistema.
   b. Nel programma ***F-Link*** selezionare nella scheda ***Dispositivi*** la posizione richiesta e attivare la modalità invio informazioni mediante il tasto *Abbina*.
   c. Premere l'interruttore sabotaggio – le informazioni sono state trasferite al modulo e la spia gialla si spegne.
6. Mediante la vite (6) fissare il lettore al coperchio in plastica posteriore.

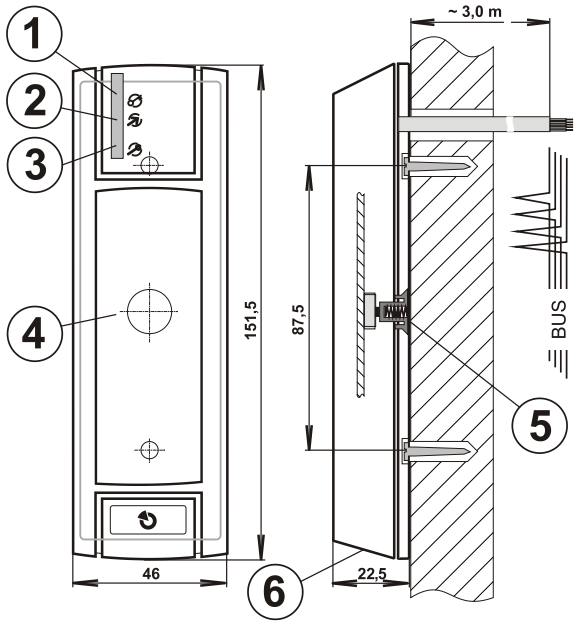


Figura: 1 – la spia rossa indica sezione bloccata, 2 – la spia verde indica sezione sbloccata, 3 – la spia gialla indica guasto/assistenza tecnica, 4 - superficie di lettura, 5 – interruttore sabotaggio; 6 – vite del coperchio in plastica posteriore

Impostazione delle proprietà

L'operazione è effettuata mediante il programma F-Link - scheda ***Dispositivi***. Nella posizione del lettore utilizzare ***Impostazione interna.***

Emette dei beep all'accesso: Segnala un ritardo nell'accesso in relazione alla sezione di abbinamento. La selezione è disponibile soltanto se viene contemporaneamente selezionata l'Azione autorizzazioni.

Azione autorizzazioni Se la sezione cui il lettore è abbinato è in status bloccato, l'autorizzazione fornita inserendo il chip causerà un ritardo nell'accesso. Al tempo stesso si attivano i PGxx contrassegnati dall'opzione Comando PG.

Comando PG: Definisce quali PG saranno comandati dopo l'autorizzazione. I PG così selezionati devono avere impostato il parametro Impulso o Modifica (per le impostazioni vedi ***Uscite PG/Funzioni***). Su un lettore è possibile, con una sola autorizzazione, attivare più uscite PG contemporaneamente. Ciascuna uscita PG può essere attivata al massimo da due lettori/tastiere (l'impostazione di questo parametro è eseguita con l'impostazione ***Uscite PG/Attivazione/Attivazione uscita da parte di utente autorizzato con la sola autorizzazione per tastiera***.

Segnalazione ottica del modulo:

La segnalazione illustra lo status della sezione di abbinamento. La spia rossa indica sezione bloccata; la spia verde indica sezione sbloccata

LED del modulo spento: La segnalazione è completamente spenta.

LED del modulo in fase di spegnimento: La segnalazione illustra lo status della sezione per un periodo di 180 secondi. La visualizzazione dello status della sezione è richiamata dall'attivazione del lettore oppure da una modifica dello status della sezione.

LED del modulo con luce fissa: La segnalazione visualizza costantemente lo status della sezione.

Parametri tecnici

Alimentazione	dal bus della centralina (9–15 V)
Consumo di corrente con backup (a riposo)	15 mA
Consumo di corrente per la scelta del cavo	15 mA
Copertura in base a EN 60529	IP65
Resistenza meccanica in base a EN 62262	IK08
Frequenza d'esercizio RFID	125 kHz
Schede RFID	Jablotron 100
Dimensioni	46 x 151,5 x 22,5 mm
Lunghezza del cavo di collegamento	3,0 m
Intervallo temperatura operativa	da -25 °C a +60 °C
Ambiente in base a	EN 50131-1 IV. esterno generale
Classificazione	grado 2
in base a	EN 50131-1, EN 50131-3,
In conformità anche con	ETSI EN 300330, EN 50130-4 EN 55022, EN 60950-1
Condizioni d'uso	ERC REC 70-03

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-122E è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l'originale della dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download.

Nota: Benché non contenga nessun materiale pericoloso, si invita a non gettare il prodotto tra i comuni rifiuti ma di consegnarlo al punto di raccolta per i rifiuti elettronici.

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com