JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN
Rilevatore magnetico bus mini

Questo documento è stato tradotto a macchina dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, faccia riferimento alla versione originale del documento. Se riscontra errori o ha ulteriori domande, contatti il supporto tecnico (i dettagli di contatto sono riportati alla fine di questo documento).

*Il prodotto è un componente del sistema **JABLOTRON**. Viene utilizzato per rilevare l'apertura di porte, finestre, ecc. Il rilevatore attivo ha una reazione di stato (segnala l'attivazione e la disattivazione). Il rilevatore è progettato per essere installato da un tecnico qualificato con un certificato Jablotron valido.*

È possibile verificare la compatibilità con le singole centrali tramite il codice QR riportato alla fine del manuale.

Installazione

Collochi il rilevatore sulla parte fissa della porta (finestra) e il rilevatore magnetico sulla parte mobile. Il magnete può essere collegato al rilevatore da sinistra o da destra. Quando viene montato su una superficie metallica, si raccomanda di distanziare il magnete dalla superficie metallica utilizzando i cuscinetti di plastica in dotazione.

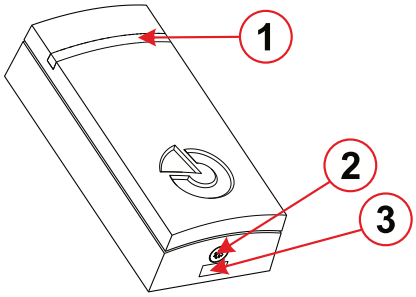


***Figura 1**: Descrizione della parte esterna del rilevatore: **1** – guida luminosa a LED; **2** – vite di bloccaggio; **3** – chiusura del coperchio*

1. Apra il coperchio del rilevatore premendo il fermo (3).
2. Infili il cavo nel foro preparato attraverso la parte dell'alloggiamento e avviti la parte dell'alloggiamento alla posizione selezionata sul telaio della porta o della finestra.

Colleghi sempre il bus quando l'alimentazione del sistema è completamente spenta.

3. Colleghi il cavo bus ai terminali (6).

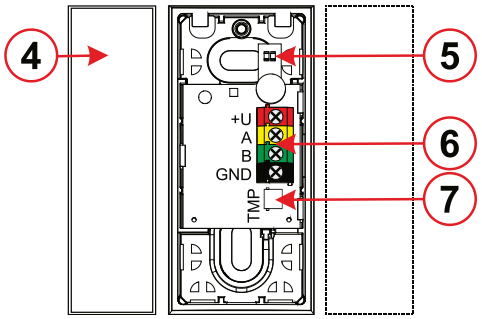


***Figura 2**: Descrizione delle parti interne del rilevatore: **4** – magnete permanente; **5** – Indicatori LED; **6** – terminali del bus; **7** – interruttore di manomissione*

4. Riposizionare il coperchio del rilevatore, far scattare il fermo del coperchio (3) e fissarlo con la vite di bloccaggio in dotazione (2).
5. Avviti il magnete permanente (4) sulla parte mobile della finestra o della porta.

Acquisisci al sistema e impostazioni

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzi il software o l'applicazione raccomandata; veda il manuale del pannello di controllo.

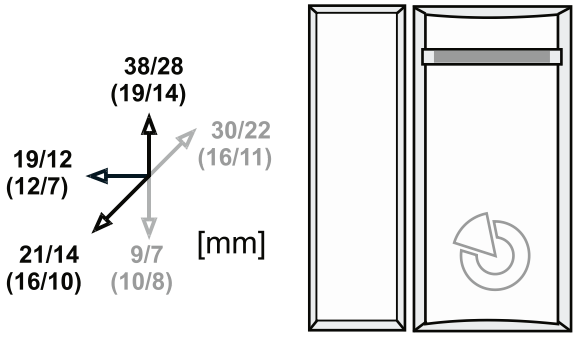


***Figura 3**: Distanza di rilevamento dell'orientamento - attivazione / disattivazione su un'area non magnetica (magnetica). una superficie non magnetica (magnetica)*

Specifiche tecniche

Alimentazione	*dal pannello di controllo bus 12 V DC (8–15 V)*
Consumo di corrente a riposo	*4 mA*
Consumo corrente massimo	*15 mA*
Dimensioni del rilevatore	*28 x 58 x 17 mm*
Dimensioni del magnete	*17 x 58 x 17 mm*
Peso del rilevatore	*14 g*
Peso del magnete	*16 g*
Classificazione	*grado di sicurezza 2 / classe ambientale II (secondo EN 50131-1)*
Ambiente operativo	*Generale in interni*
Range di temperatura d'esercizio	*da -10 °C a +40 °C*
Umidità d'esercizio media	*75 % RH, senza condensa*
Organismo di certificazione	*Test Trezor s.r.o. (no. 3025)*
In conformità a	*EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6*
Vite consigliata	*4x ø 3 mm (testa semicircolare)*

JABLOTRON a.s. dichiara che il prodotto JA-115M è progettato e fabbricato in conformità con la legislazione di armonizzazione dell'Unione Europea: direttive n.: 2014/30/UE, 2011/65/UE, se utilizzato come previsto. La Dichiarazione di Conformità originale è disponibile sul sito www.jablotron.com nella sezione Download.

Nota: smaltire correttamente questo prodotto aiuterà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Restituisca il prodotto al rivenditore o contatti le autorità locali per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Tabella di compatibilità

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com