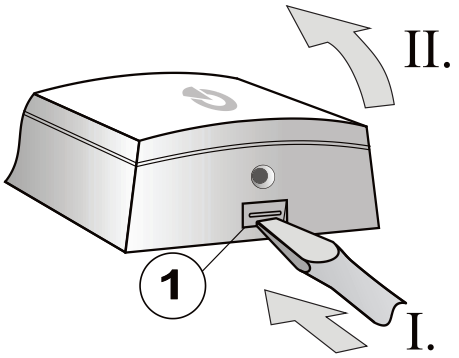
Custodia per JA-111R

Si tratta di una custodia in plastica progettata per il modulo radio JA-111R. La custodia è prodotta per essere utilizzata quando un modulo radio deve essere installato all'esterno del pannello di controllo. Il prodotto va installato da parte di un tecnico esperto con valido certificato rilasciato da un distributore autorizzato.

Installazione

Quando l'impianto ha problemi di interferenza, è possibile rimuovere il modulo radio dal pannello di controllo e rimontarlo in un luogo più appropriato, in locali protetti in cui la comunicazione wireless non è influenzata negativamente. Mantenere sempre una distanza minima di 2 metri da oggetti metallici, apparecchi elettronici o quadri di comando. Il modulo ha una gamma RF molto più ampia quando installato almeno 2 m dal pannello di controllo. Quando moduli radio multipli vengono assegnate al sistema, non dovrebbero essere installati uno accanto all'altro (in uno spazio aperto a una distanza minima di 10 m l´uno dall´altro o separati da parete)



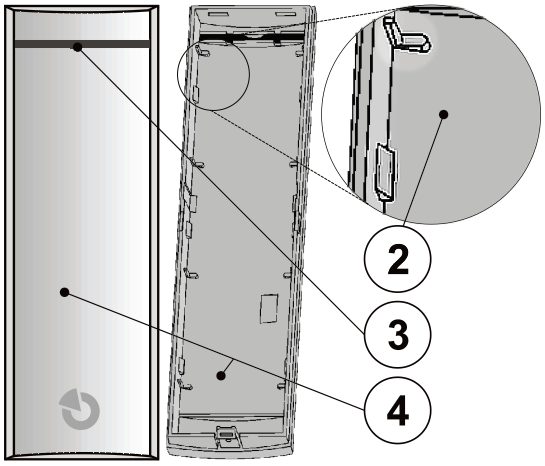


Figura 1: 1 - Copertura tavola; 2 - Scheda e scanalatura di guida per fissaggio del modulo radio JA-111R; 3 - indicatore LED; 4 - Copertura anteriore

1. Rimuovere il modulo radio dal supporto del modulo radio (7) mediante disconnessione del connettore BUS (5) e rilasciando le linguette di supporto (6). Spostare il modulo nella direzione della freccia (8).
2. Aprire il coperchio premendo la piastra (1).
3. Preparare i fori per il cavo BUS (18) nella parte posteriore dell'alloggiamento (15).
4. Mettere i cavi BUS attraverso.
5. Avvitare nella parte posteriore dell'alloggiamento (15). Una delle viti va sempre avvitata attraverso il segmento anti-sabotaggio (16).

Quando si connette il modulo al BUS bisogna spegnere l'alimentazione.

Al fine di impostare il modulo in maniera tale che sia conforme al grado di sicurezza 2, utilizzare il software F-Link, scheda Parametri e opzione "Esegui EN50131-1". (Vedi manuale d'installazione del pannello di controllo JA-10xK)

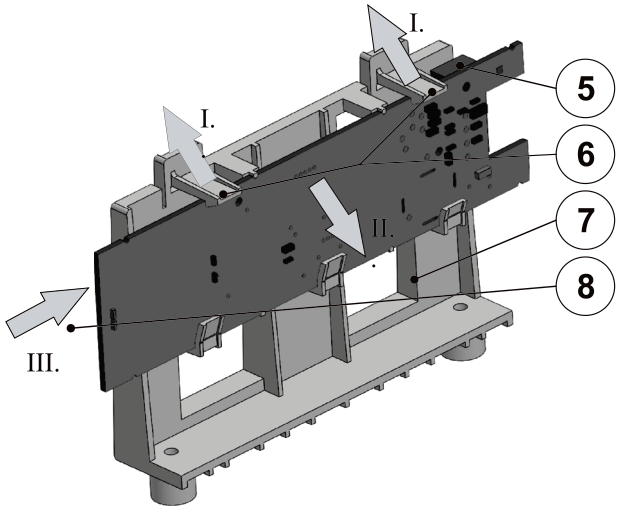


Figura 2: 5 – connettore BUS; 6 – schede supporto; 7 – modulo radio module i supporto deve essere installato all'interno di un pannello di controllo; 8 – modulo radio direzione scorrimento

6. Mettere il modulo radio PCB nel coperchio anteriore (4). La posizione corretta è data dalla scanalatura di guida (2).
7. Scollegare il connettore BUS (13) dal circuito stampato (PCB) e connettere i cavi BUS.
8. Rimettere il connettore BUS nel modulo radio del PCB.
9. Posizionare il cavo BUS nello spazio dietro il separatore del cavo (17). Quindi chiudere il coperchio del modulo.

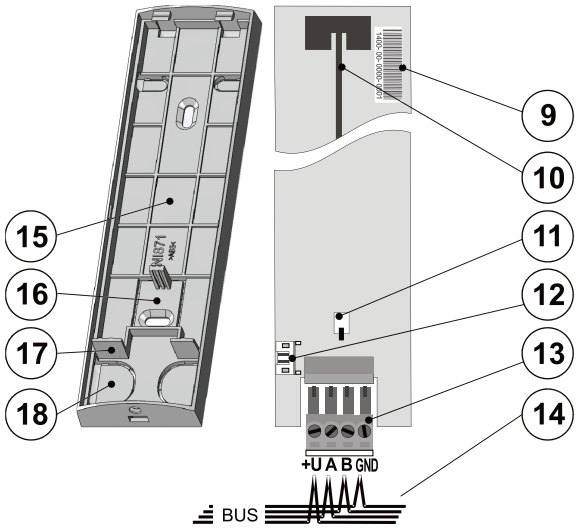


Figura 3: 9 – codice di produzione; 10 – antenna; 11 – interruttore sabotaggio; 12 – connettore BUS; 13 – morsetto BUS plug and play; 14 – cavo BUS; 15 – parte posteriore della custodia; 16 – segmento per la rilevazione di sabotaggio; 17 – separatore cavo; 18 – fori per cavo BUS

Nota: Il processo di registrazione e impostazione delle proprietà del modulo sono descritte nel manuale di installazione del modulo radio JA-111R e anche nel manuale di installazione del pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Dimensioni	43 x 160 x 23 mm
Peso	50 g
Classe ambientale	II. Interno generale (ai sensi di EN 50131-1)
Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Umidità media	75 % RH, senza condensa

L'associato PLV-JA-111R conforme ai requisiti essenziali della (UE) 65/2011, se usato per lo scopo previsto. Per l'originale della valutazione della conformità si rimanda a www.jablotron.com - sezione Supporto tecnico.

Nota: Benché il prodotto non contenga materiali dannosi, al termine della sua vita utile consigliamo comunque di riconsegnarlo al rivenditore o direttamente al produttore.

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com